

## ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ КУХОННОГО ГАРНИТУРА

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
БЕСПЛАТНОГО ЗАМЕРА\*  
НАШ ДИЗАЙНЕР БЕСПЛАТНО  
РАЗРАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС  
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ С УЧЕТОМ  
ТРЕБОВАНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ  
РОЗЕТОК, ВЫВОДА ВОДО-  
ПРОВОДА И ВЕНТИЛЯЦИИ.

### ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГОТОВО  
К ПРИЕМКЕ И ДОСТАВКЕ КУХОННОГО  
ГАРНИТУРА

- 1 Освобождены проходы для доставки элементов гарнитура.
- 2 Помещение освобождено от старой мебели и предметов, мешающих установке .
- 3 Демонтированы старая раковина и плита, если таковые имеются .
- 4 Пол застелен полиэтиленовой пленкой или картоном. Рекомендуем для предотвращения повреждений пола строительным мусором, который может быть занесен на обуви.
- 5 Перекрыт газ. Перекрыта вода.
- 6 Выровнены стены. Для правильной установки кухонного гарнитура стены должны быть ровными и отвесными, а углы между ними составлять 90°. Невыполнение этого условия может привести к некачественной установке кухонного гарнитура и образованию зазоров и щелей.
- 7 Стены должны быть выполнены из прочного материала (кирпич, бетон), если дом построен из круглого бревна, бруса: стены, вдоль которых планируется установка кухни, рекомендуется обшить листом ГВЛ (не менее двух слоев), ДСП или фанерой толщиной не менее 16мм. Наличие прочной стены гарантирует крепление верхних навесных шкафов.
- 8 Установлены розетки согласно рекомендациям (см. схему на обороте). В случае невыполнения этого условия помещение считается неподготовленным и компания оставляет за собой право отказать в установке кухонного гарнитура.

### ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РОЗЕТОК И ТРУБ ВОДОПРОВОДА

СМ. СХЕМУ  
НА ОБОРОТЕ

ПРИ УСТАНОВКЕ КУХОННОГО  
ГАРНИТУРА **НЕОБХОДИМО!**

- 1 Делать установку розеток на расстоянии не менее 40мм выше уровня окончания плитуса столешницы.
- 2 Выполнить все работы по переносу розеток до начала установки гарнитура.
- 3 Все водопроводные и канализационные выводы должны быть расположены в пределах секции с мойкой.

ПРИ УСТАНОВКЕ КУХОННОГО  
ГАРНИТУРА **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!**


- 1 Располагать розетки, а также коммуникации подвода и слива воды в местах установки духового шкафа, посудомоечной машины, стиральной машины.
- 2 Располагать розетки над варочной поверхностью за вытяжкой.
- 3 Устанавливать модули гарнитура на вентиляционные каналы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в процессе сборки в стенках кухонного гарнитура допустимы технологические выпилы для доступа к розеткам, выводам водопровода и канализации.

\* кроме Москвы.

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РОЗЕТОК И ТРУБ ВОДОПРОВОДА

LORENA®

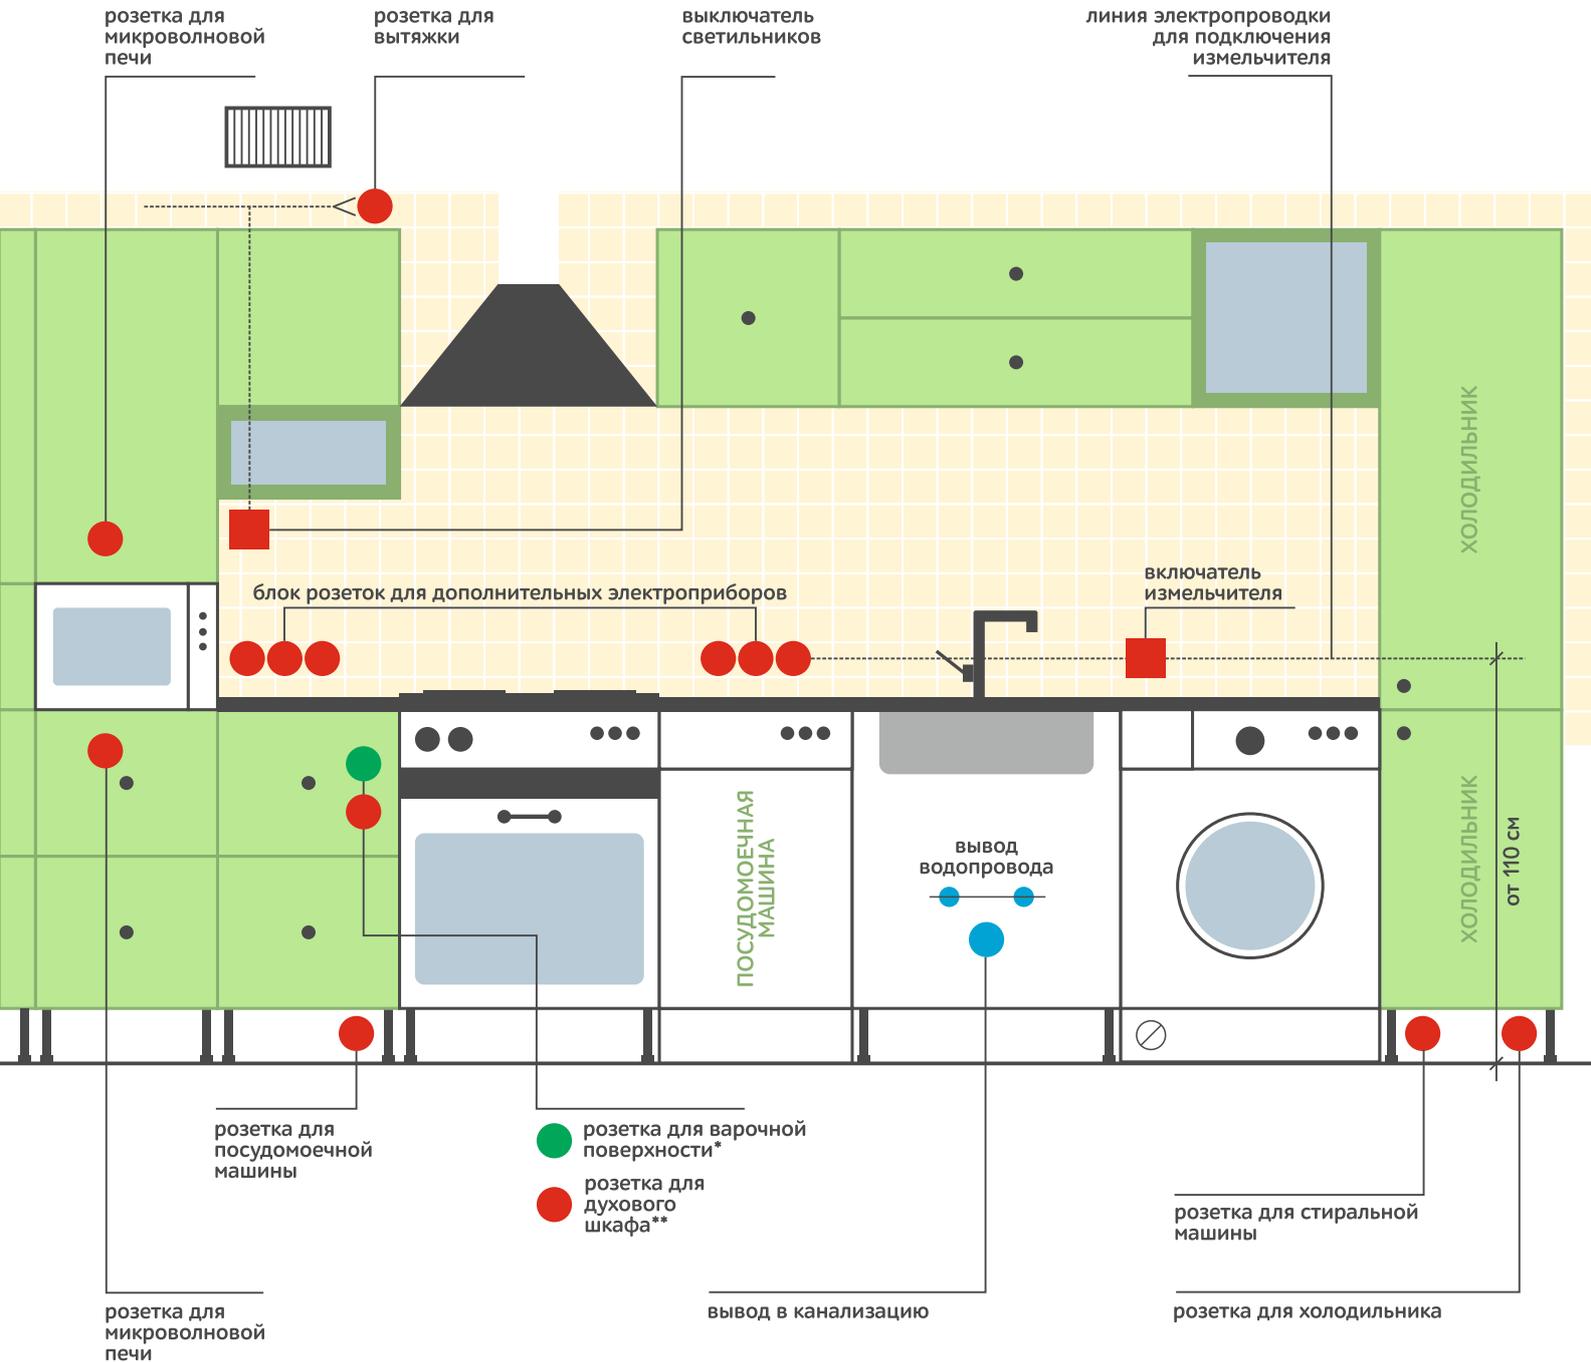

  
вентиляционная решетка

  
роутетка с заземлением 16А

  
роутетка с заземлением 32 - 40А

  
двухполюсный выключатель

  
отрезок кабеля для подключения галогеновых светильников

\* зависимый комплект (варочная поверхность + духовой шкаф)

\*\* при подключении духового шкафа комбинированного с СВЧ, розетка устанавливается мощностью 32 - 40А и сечение кабеля должно составлять не менее 4мм<sup>2</sup>